
Návod k použití




# Radiátorová termostatická hlavice

## pro regulaci teploty v místnostech a úspory tepelné energie

Norma EN 215-1

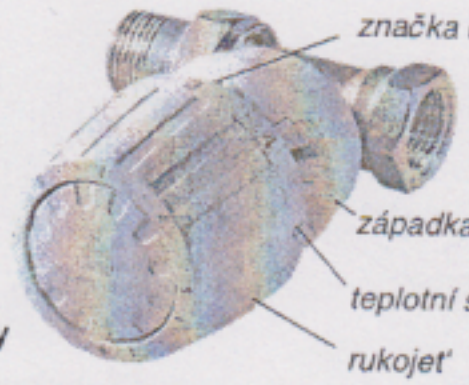



**Nastavení teploty místnosti**
hlavice se otáčením rukojeti nastaví na požadované číslo proti značce.




- V poloze 4 bude teplota v místnosti kolem 23°C
- V poloze 3 bude teplota v místnosti kolem 20°C
- V poloze 2 bude teplota v místnosti kolem 17°C


**Doporučené teploty**


| *Místnost* | *Doporučná teplota* | *Nastavení* |
|---|---|---|
| chodba | 14-17° | 1-2 |
| ložnice | 17° | 2 |
| rekreační prostor | 17-20° | 2-3 |
| obývací místnost | 20-23° | 3-4 |
| koupelna | 23° | 4 |

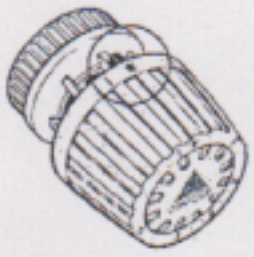

**Větrání**
Při vetrání by měla být hlavice nastavena na protimrazovou ochranu ❄. Jinak může chladný vzduch způsobit její otevření.
Po skončení větrání se hlavice vrátí do normální polohy nastavení.

**Noční snížení**
V noci lze energii na vytápení šetřit přivřením hlavice o jeden dílek stupnice.

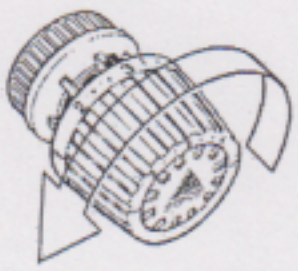

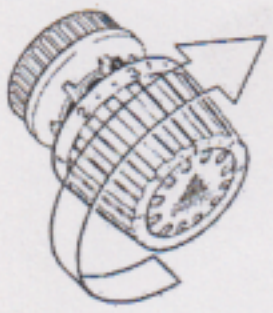


**Protimrazová ochrana**
Při nastavení na ❄ hlavice otevírá při poklesu teploty v místnosti pod 8°C a tím chrání místnost a topný systém proti mrazu.

**Důležité upozornění**
Když je teplota v místnosti příjemná i při studených radiátorech, není třeba se znepokojovat, hlavice pracuje normálně. Hlavice otevírá průtok teplé vody do radiátoru pouze tehdy, když je nedostatečný přívod tepla z jiných zdrojů, jako je sluneční záření, elektrické spotřebiče a pod.

**Teplotní čidlo se nesmí zakrývat**
Hlavice otevírá a zavírá v závislosti na teplotě v okolí teplotního čidla. Teplotní čidlo proto nesmí být nikdy zakryto záclonami, nábytkem a pod.

Alternativně se může použít hlavice s dálkovým čidlem.

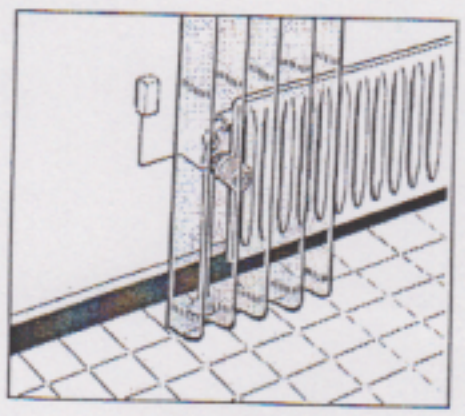

**Servis**
Termostatické hlavice [ : nevyžadují žádný servis ani údržbu. Jestliže vzniknou jakékoliv problémy, obraťte se na topenáře, který systém instaloval.